


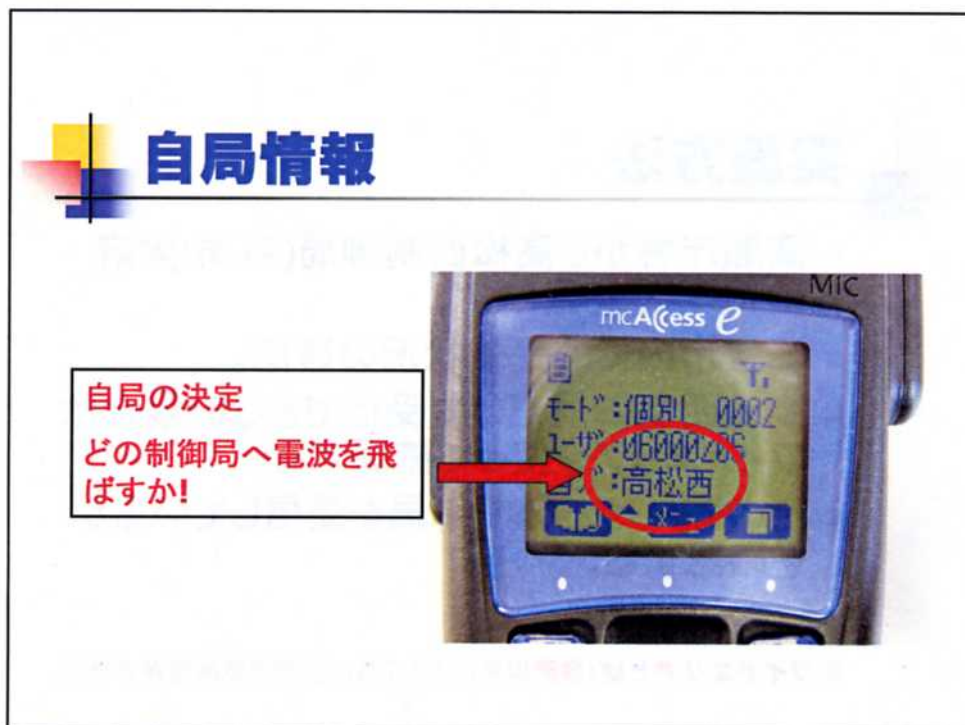

実施方法

- 高瀬庁舎から高松西制御局(自局:大麻山)に電波を飛ばす。
- 三豊市内での受信状況の確認。
- 高松西制御局だけで受信できない場合はワイドエリアを使って確認する。
- その際にはどの制御局を受信しているかを確認する。


※ワイドエリアとは:自局以外にあと2局の制御局の選定ができる。




ワイドエリア（高松西+2局選局できる）

どの制御局から電波を受けるか!

調査した結果
高松西/松山/福山
の組み合わせが効率よく電波を受けることができる。



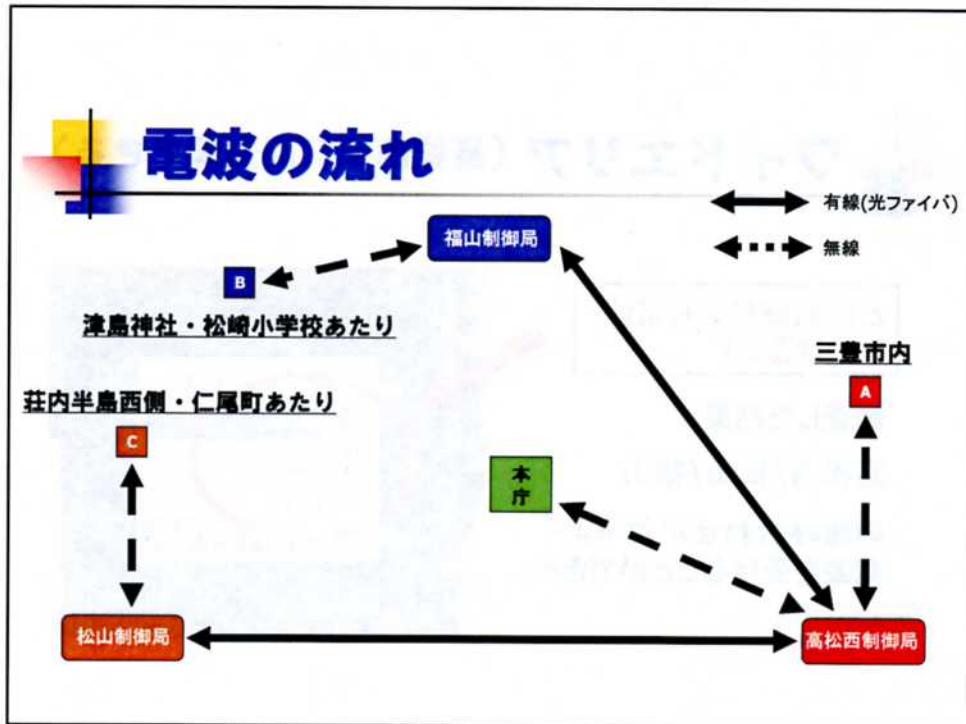

MCA無線実地調査

ビデオ投映